


# Klimrek monteren op een MM original

**⚠ Monteer je het klimrek op een nieuwe MM original?**

**Monteer dan éérst de beugels op de zijplanken (stap 1 t/m 6), vóór je de bak in elkaar zet. Ga pas verder met stap 7 en 8 als de bak al op zijn plek staat.**

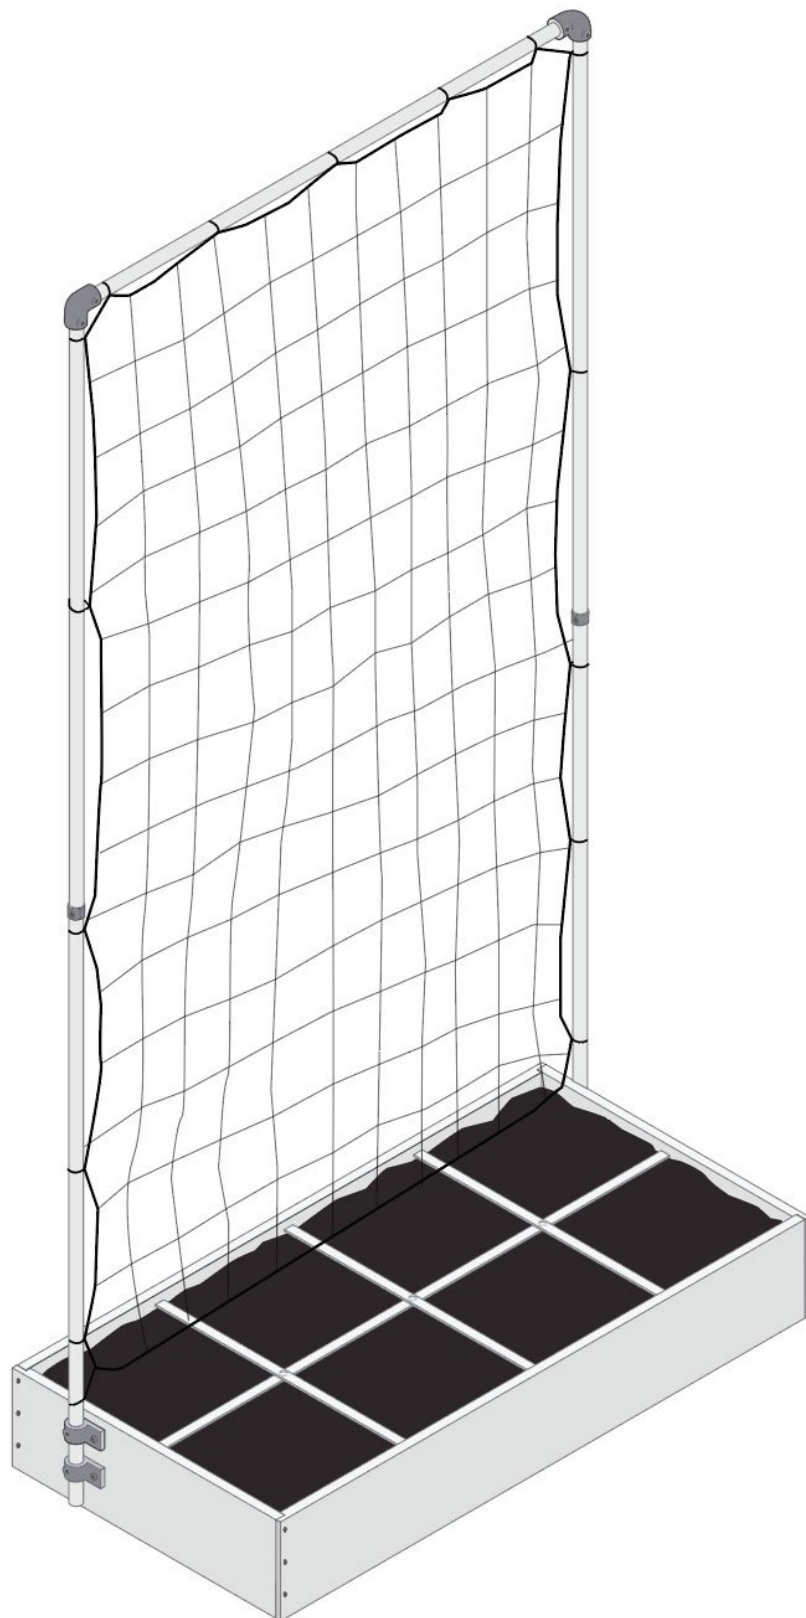

## Monteer je het rek op een bak die al gevuld is?

Dan wordt het wat lastiger, maar het kan wel. Schep dan eerst de aardemix weg op de plek waar het klimrek komt. Zodat je er makkelijk bij kunt.

## Zet je het klimrek op een niet-MM bak?

Bijvoorbeeld zelfgemaakt of ergens anders gekocht van 120 cm breed? Dat kan prima. Er staan daarvoor wat extra tips in de instructie - in schuine letters.

## Wat heb je gekregen?

- 4 x buis van 100 cm
- 1 x buis van 126 cm

Bruin doosje met:


- 1 net voor klimrek
- 1 setje tie-rips
- 4 beugels
- 2 hoekstukken
- 2 dubbele inwendige verbindstukken (in totaal 4 delen)
- 2 inbussleutels
- 4 inslagmoeren
- 4 inbusbouten
- 1 papieren boormal

## Wat heb je nodig?

1. Boormachine met boor van 9mm (en het liefst ook 3mm)
2. Hamer
3. Schaar
4. Plakband
5. Priem (of ander scherp voorwerp)

Tip: Heb je geen boormachine of boor van 9mm dik? Je kan die vast wel ergens lenen in ruil voor een portie heerlijke tomaatjes in de zomer 😊. Zelf gebruiken we ook wel een boor van 8 mm en gaan dan een beetje heen en weer om het gat wat groter te maken.


## Stap 1

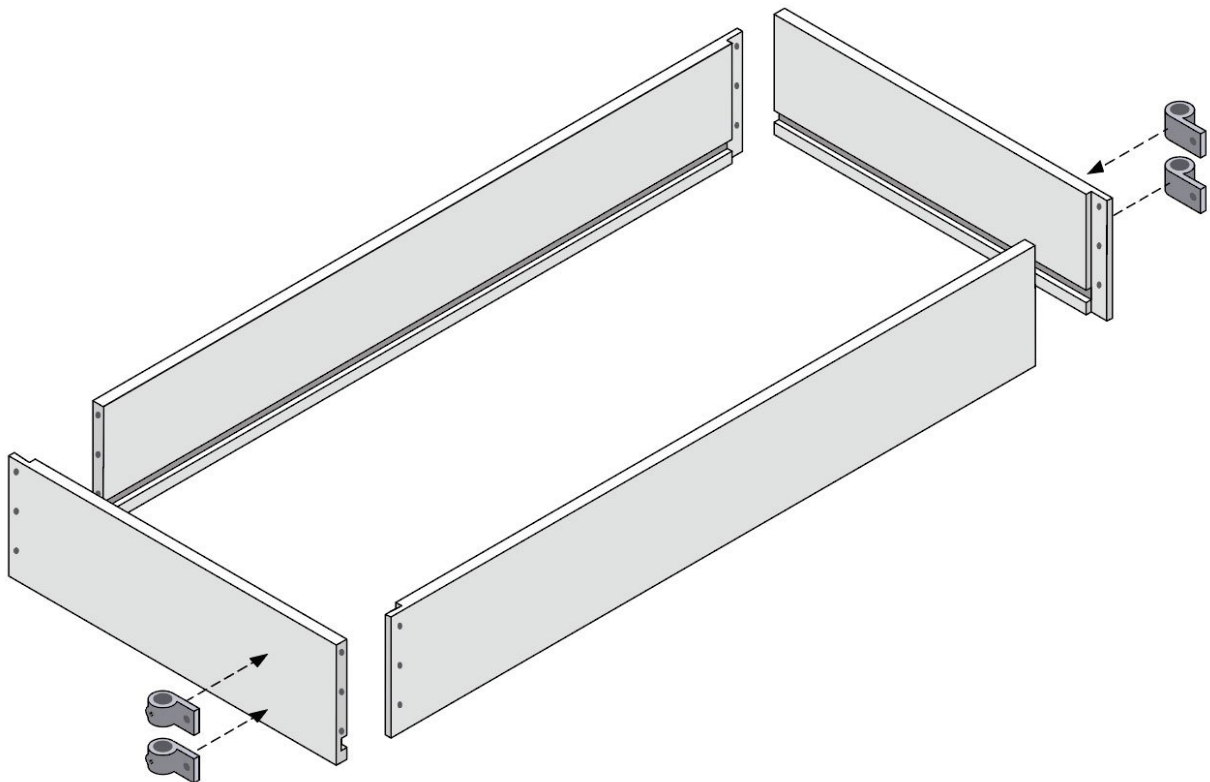

Zet de vier zijplanken van de bak neer met de gleuf (of richel) aan de onderkant. Bepaal waar het klimrek komt. Pak de 2 planken waar de beugels op komen (bij een 120x60 bak zijn dat de twee planken van 60cm).

## Stap 2

Leg de planken plat neer zoals op de tekening: met de gleuf naar boven.

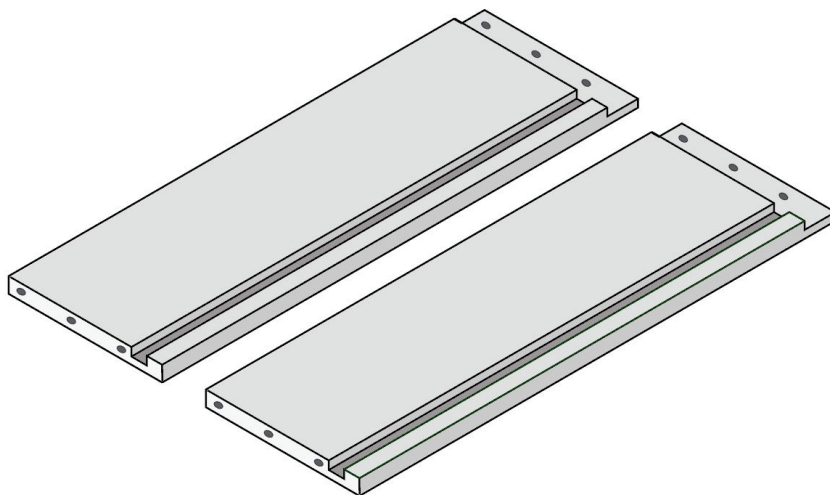


*Bij een niet-MM bak: leg de binnenkant van de planken naar boven.*

## Stap 3

Knip van de boormal de buitenste randen af bij de strepen met het schaarje en knip hem bij de middelste lijn doormidden.

Plak met plakband de twee gedeeltes op de planken zoals hieronder:

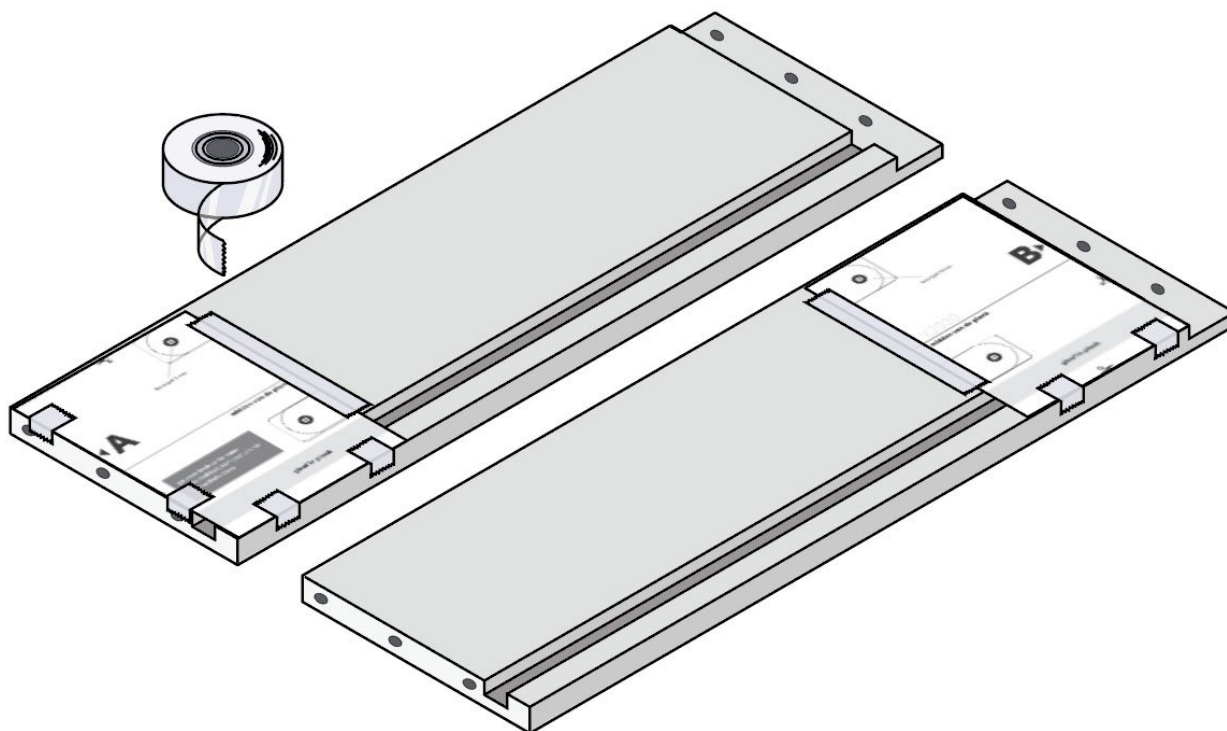


Leg de eerste helft met de **B** tegen het rechter uiteinde van een van de planken. De grijze balk op de boormal bedekt de gleuf in de plank. Let op: de inkeping blijft dus vrij.

De tweede helft leg je met de **A** links tegen het uiteinde van de bovenste laag van de andere plank.


*Gebruik je eigen planken? Teken dan eerst lijnen waar straks de binnen-hoeken komen en leg daar mal A tegenaan. Mal B niet gebruiken.*

## Stap 4

Maak met een boormachine in elke plank 2 gaten op de plek van de boorstippen. Eerst met een houtboor van 3 mm en daarna met een boor van 9 mm.

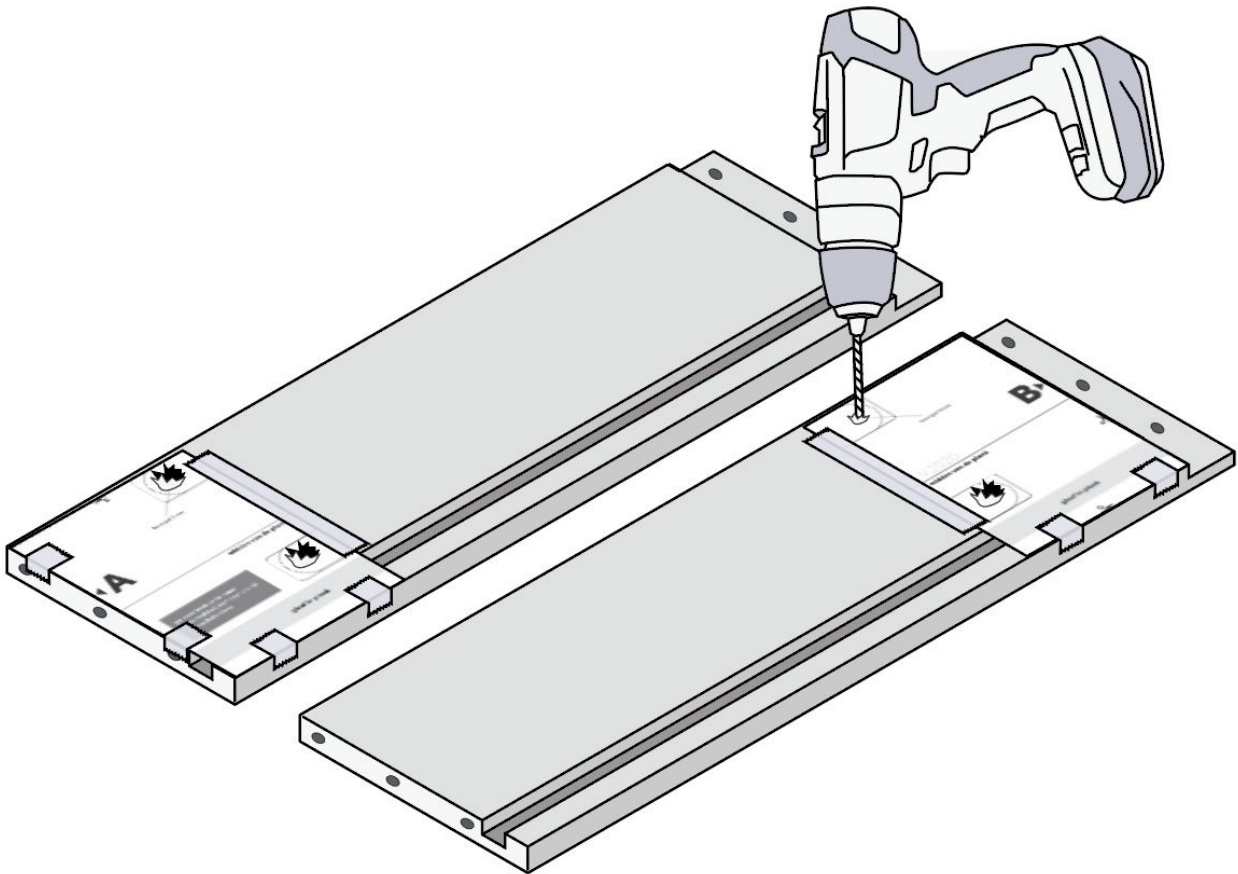

## Stap 5

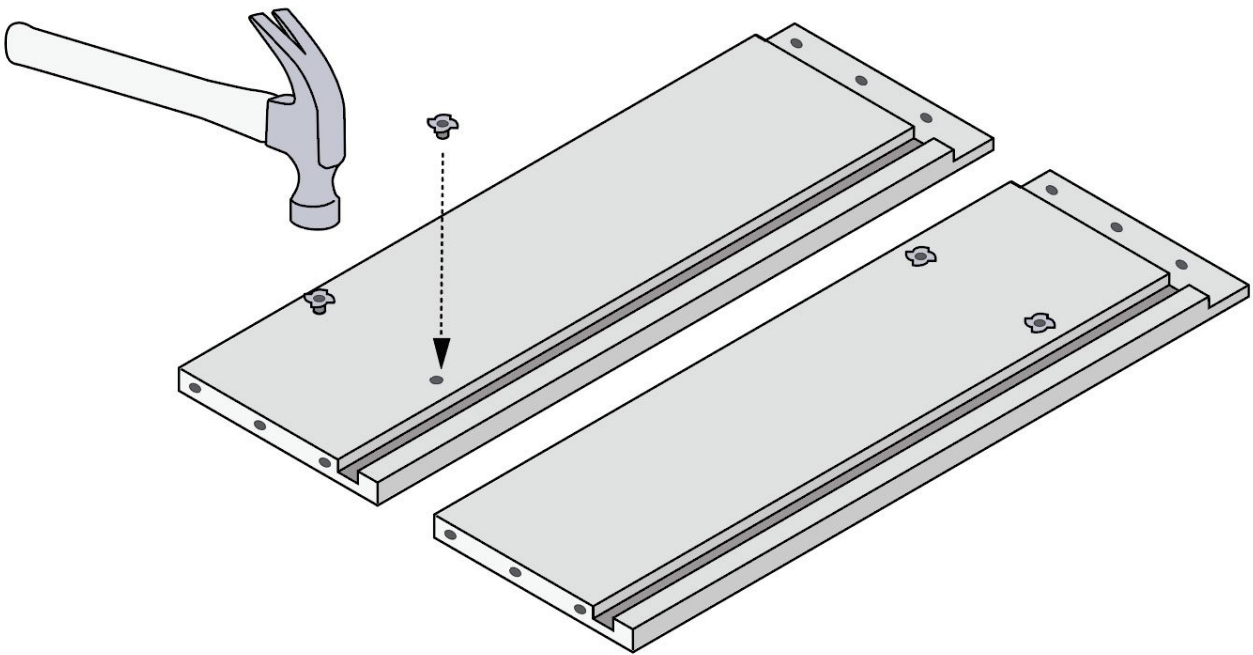


Druk de klauwachige slagmoeren in de boorgaten en sla ze met de hamer er helemaal in.

**Let op: doe dit aan de binnenkant van de planken** - de kant met de richel.

## Stap 6

Draai de planken om. Zet dan de beugels vast met de inbus-bouten en de meegeleverde inbussleutel.

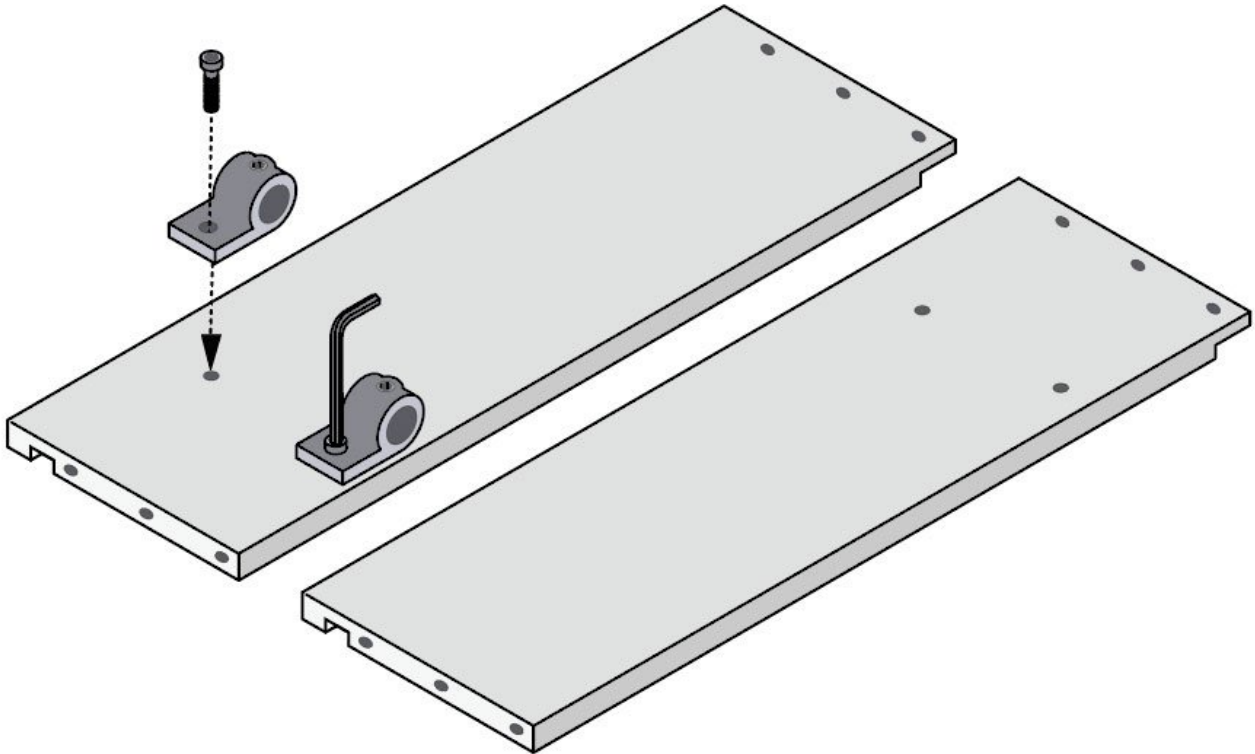

De lip van de beugel met de bout wijst naar het einde van de plank. Draai de bouten nog niet helemaal vast

---


**Zet nu de moestuinbak in elkaar:**

[www.makkelijkemoestuin.nl/instructie/original-moestuinbak](http://www.makkelijkemoestuin.nl/instructie/original-moestuinbak)

[www.makkelijkemoestuin.nl/instructie/original-moestuintafel](http://www.makkelijkemoestuin.nl/instructie/original-moestuintafel)

Ga pas verder met stap 7 als je bak op zijn plek staat.

---

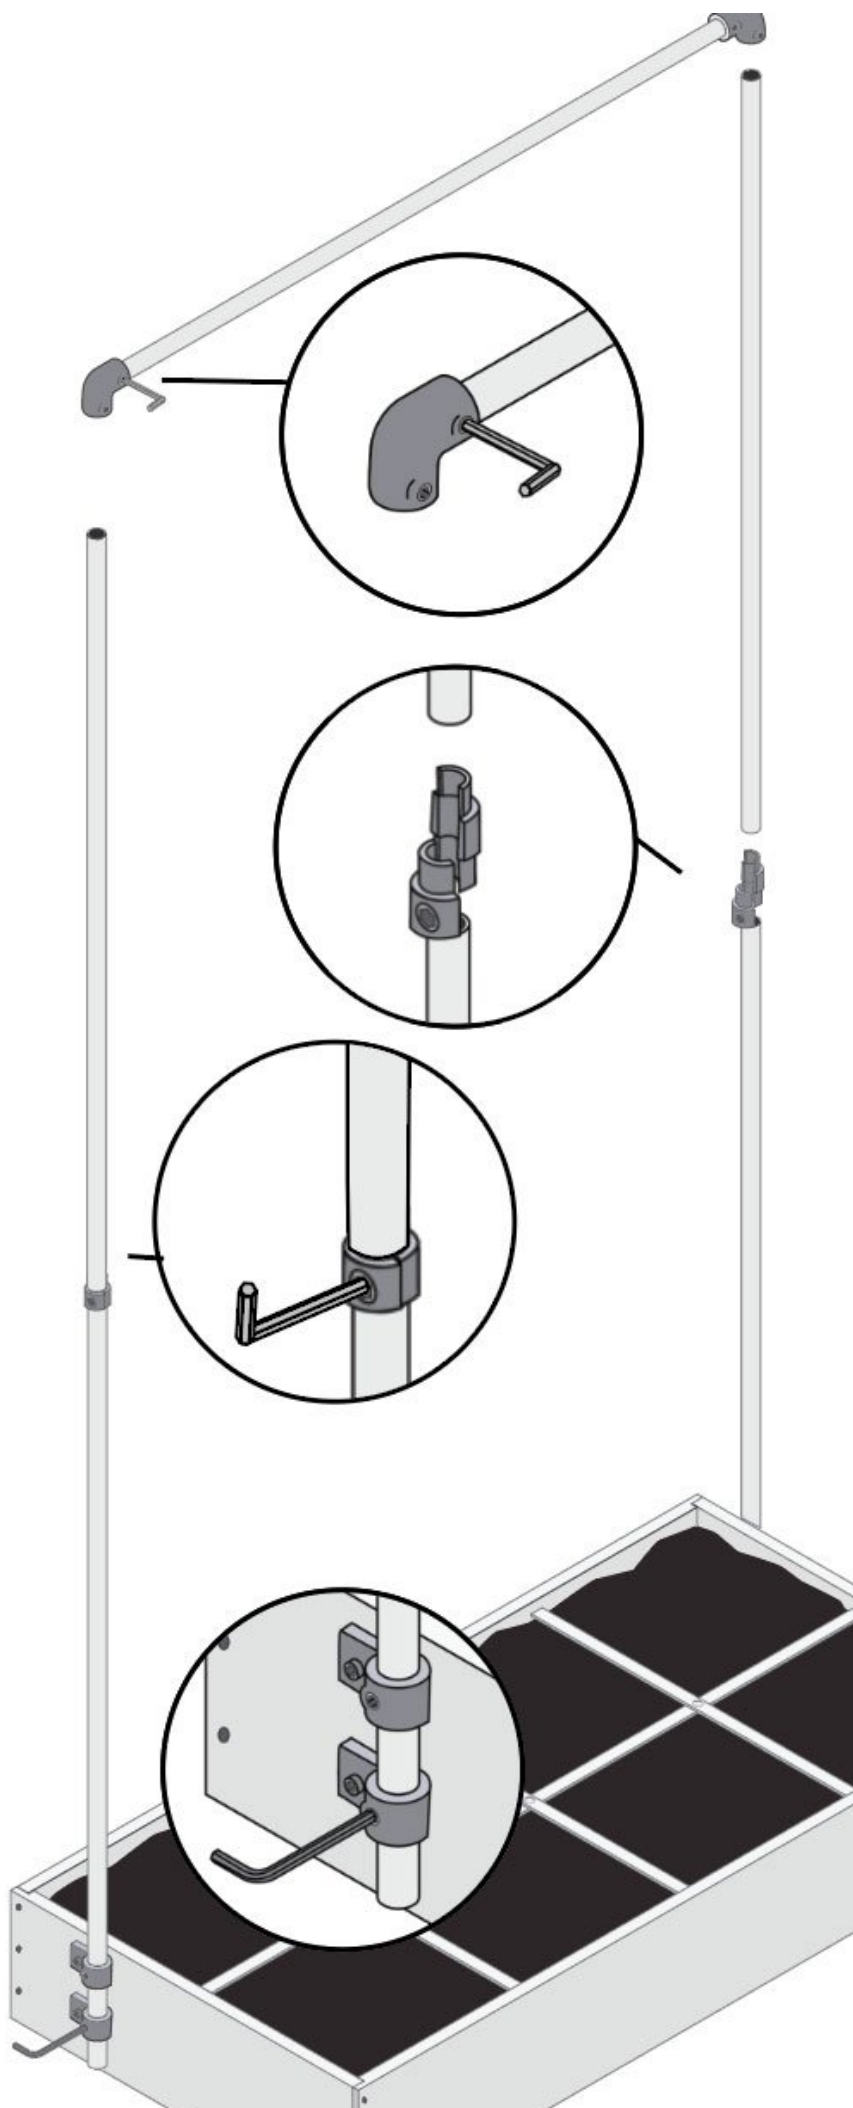

## Stap 7

Je bak staat nu op z'n plek, met de beugels al op de planken.

Bevestig de hoekstukken met de inbussleutel aan de uiteinden van de langste buis (van 126 cm).

Steek 2 buizen van 100 cm door de beugels. Gaat dat lastig dan draai je de busschroeven in de beugels wat losser en wrik je wat heen en weer.

Zet er dan de koppelstukken en de andere buizen bovenop, leg als laatste de buis met de hoekstukken er bovenop om het frame compleet te maken. Draai dan de bouten in de koppelstukken stevig aan met de inbussleutel.

Zet daarna het rek nog even mooi recht en draai de bouten in de beugels op de planken extra stevig aan.



## Stap 8

Maak nu het net met de tie-rips vast aan het frame. Begin met de hoeken en trek de tie-rips nog niet te strak aan. Ga dan verder met de bovenkant en de zijkanten: om en om, links en rechts. Zo hang je het net mooi gelijkmatig aan het frame.

Tip: om het net ook aan de onderkant mooi strak te trekken, knoop je een paar tie-rips aan elkaar en maak je ze vast aan de beugels.

Trek nu alle tie-rips goed aan en knip de uitstekende eindjes af.

## Voilà

Nu heb je een super stevig klimrek. Sterk genoeg voor kilo's tomaten, peultjes, stokbonen, courgettes en zelfs pompoenen.

Succes!

*Jelle*

